MANUAL DEL USARIO

¡LEER ANTES DE USAR! **No.de fábrica: HYFP20096-3 Modelo no:60538C**

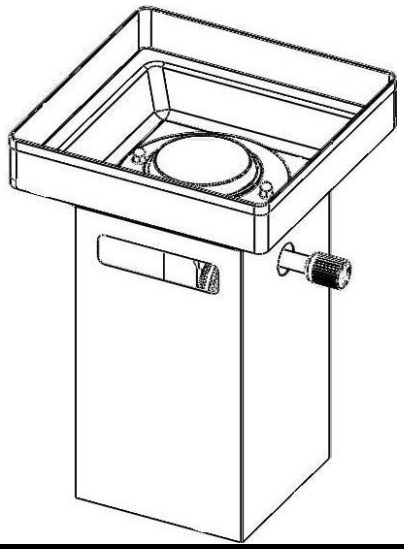

ADVERTENCIA

¡USE GAS PROPANO SOLAMENTE!
-No guarde o use gasolina u otros vapores o líquidos inflamables en la vencidad de esta unidad o de cualquier otro aparato.
- El servicio debe ser hecho por un instalador calificado, una agencia de servicio o el proveedor de gas.

ADVERTENCIA

Para uso con bombonas marcadas PROPANO solamente. NO conecte a un suministro de gas a distancia.

Si la chimenea para exteriores se guarda adentro, saque y deje la bombona de propano afuera.

Diseño homologado bajo la norma ANS Z21.97-2010 para aparatos decorativos de gas para exteriores y los requisitos ACG CR97-003 para chimeneas de gas para exteriores.

ADVERTENCIA

¡Solamente para uso en exteriores!
¡Use solamente gas propano!

Las bombonas de gas propano se venden por separado.

ADVERTENCIA

Una instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento inadecuados pueden causar lesiones o daños a la propiedad. Lea atentamente el manual del usario antes de instalar o darle servicio. El no seguir exactamente las instrucciones de este manual puede producir un incendio o una explosión con daños a la propiedad, lesiones serias y hasta mortales.

ADVERTENCIA

La bombona de propano debe estar desconectada cuando esta chimenea para exteriores no esté en uso.

PELIGRO

Si siente olor a gas
1. Cierre la entrada de gas al aparato.
2. Apague toda llanta desnuda.
3. Si el olor persiste, manténgase fuera del aparato y llame inmediatamente a su proveedor de gas o a los bomberos.

ADVERTENCIA

¡Se debe vigilar esta chimenea para exteriores en todo momento!

ADVERTENCIA

No almacene una bombona de gas propano no conectada para el uso cerca de éste o de cualquier otro aparato.

DANGER

PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO
Este aparato puede producir monóxido de carbono, el cual es inodoro.
El usarlo en un espacio cerrado puede ser mortal.
Nunca utilice este aparato en un espacio cerrado como un cámper, una tolda, un automóvil o en la casa.

PELIGRO

El no seguir las llamadas de peligro, de advertencia y de precaución contenidas en este Manual del Usario puede resultar en serias lesiones y aún mortales, o en un incendio o una explosión que puede causar daños a la propiedad.

ADVERTENCIA

*No use esta chimenea para exteriores para cocinar.
*No queme ningún material que no venga con esta chimenea para exteriores o que no esté destinado para el uso en esta chimenea.
*No eche agua a la chimenea para exteriores.
*La instalación de este producto debe cumplir con los códigos locales o, en la ausencia de códigos locales, con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54, O CAN/CGA-B149.1, Código Nacional de Instalación de Gas y Propano.
*No use esta chimenea para exteriores si cualquier parte ha sido sumergida bajo agua.
*No guarde una bombona de propano de repuesto o desconectada debajo o cerca de esta chimenea para exteriores.
*Antes de usar la chimenea para exteriores después de un tiempo de almacenamiento y/o falta de uso, se la debe inspeccionar contra cualquier fuga de gas y obstrucciones al quemador.
*No use la chimenea para exteriores si hay una fuga de gas presente.
*Nunca use una llama de fuego para comprobar si hay fuga de gas.
*Mantenga siempre distancias libres a cualquier material combustible de 48 pulgadas (121.92 cm) de por arriba, por atrás y por los lados de la chimenea para exteriores.
*No ponga ninguna otra funda de chimenea para exteriores ni cualquier cosa inflamable encima o debajo de la chimenea para exteriores.
*La chimenea para exteriores no debe nunca ser usada por los niños. Se debe vigilar a los niños cuando están cerca del aparato.
*Los usuarios deben mantenerse atentos a los peligros de temperaturas altas de superficie y mantener una distancia prudente para evitar quemaduras o incendio de ropa.
*Ponga atención al usar la chimenea para exteriores. Es caliente al usarla y nunca se debe dejar sin vigilancia. No mueva la chimenea para exteriores mientras esté en uso.
*Si el fuego se apaga al quemar, apague la válvula de gas. Siga las instrucciones y espere cinco minutos antes de volver a encender.

*Nunca use carbón o cualquier otro combustible sólido en la chimenea para exteriores. Nunca seque ropa u otros materiales inflamables encima o cerca de la chimenea para exteriores.
*Nunca se apoye sobre la chimenea para exteriores abierta ni ponga las manos o los dedos en la parte superior de un aparato en funcionamiento.
*Mantenga las aberturas de ventilación del encerramiento de la bombona (CUERPO DE LA PILA) limpias y libres de escombros.
*No apoye los pies en la chimenea para exteriores.
*No alargue las aberturas de las válvulas ni de los quemadores al limpiar la válvula o los quemadores.
*El gas propano no es un gas natural. Sólo use gas propano para esta chimenea para exteriores.
*La conversión o el tratar de usar gas natural en un aparato de gas propano o gas propano en un aparato de gas natural es peligroso.
*No use esta chimenea para exteriores en un vehículo o barco. Siempre use el aparato en terreno plano al aire libre.
*Mantenga cualquier cable eléctrico y la manguera de combustible lejos de toda superficie caliente.
*No use esta chimenea para exteriores a menos que todas las piezas estén fijadas.

• Se debe vigilar con mucho cuidado a los niños pequeños cuando están cerca del aparato.
No se debe colgar ropa u otros materiales inflamables del aparato ni puestos encima o cerca del aparato.
• Se debe reemplazar cualquier dispositivo de protección que se haya quitado para el servicio del aparato antes de usarlo.
La instalación y los arreglos se deben efectuar solamente por una persona de servicio titulada. Se debe revisar el aparato antes de usarlo y por lo menos una vez al año por una persona de servicio titulada. Puede requerirse limpieza frecuente. Es imperativo que el compartimiento de control, los quemadores y los pasajes de circulación de aire del aparato se mantegan limpios.

PARA APARATOS DE GAS PROPANO

*Se debe usar el regulador de presión de gas incluido con la chimenea para exteriores.
*No trate de desconectar el regulador de gas o cualquier otro accesorio de gas mientras esté usando su chimenea para exteriores.
*Una bombona de gas propano que esté abollada u oxidada puede ser peligrosa y deberá ser revisada por su proveedor de gas antes de usarla.
*No use una bombona de gas propano con una válvula dañada ni con otras piezas desgastadas.
*Transporte y almacene las bombonas de gas vacías apropiadamente y con cuidado.
*Si usted ve, huele o escucha el silbido de fuga de gas de la bombona de propano:
1. Desconecte la bombona de gas propano.
2. No trate de corregir el problema por si mismo.
3. Llame a su proveedor de gas y/o al servicio contra incendios para ayuda.

*Cualquier cubierta o dispositivo de seguridad que se haya quitado para el servicio de esta chimenea para exteriores deberá ser reemplazado antes de usar este aparato.
*La presión máxima de suministro es la presión de la bombona.
*Este aparato está diseñado para el uso con una bombona de gas propano de 16.40Z (1 libra / medio kilo) (desechable). La bombona de propano debe ser fabricada y marcada según las especificaciones para bombonas de gas del Departamento de Transporte (DOT) de los EE.UU. o del Estándar Nacional de Canadá, CAN/CSA-B339, sobre bombonas, esferas y tubos para el transporte de mercancias peligrosas; y la comisión.
*Se debe almacenar las bombonas en exteriores en un lugar con buena ventilación y fuera del alcance de los niños.
*Las bombonas desconectadas deben tener las tapas de las válvulas ajustadas y no se las debe almacenar en un edificio u otro espacio encerrado.

¡ADVERTENCIA!

* Ne pas allumes les gaz ou utilisez ci les pierres en lava sont mouiller. Assurer que les pierres en lava sont complètement sec avant d'allumer, parce que la chaleur peu fêler les pierres en lava.
* Las piedras de lava podrían golpear la cara o los ojos de alguien durante el arranque inicial de la unidad, luego se ruega mantenerse fuera de la fuente de fuego durante los primeros 20 minutos después del encendido.
*LP GAS advertencia: No debe exceder un 1/4 " de profundidad de vidrio de fuego o de rocas pequeñas de lava directamente por encima de los agujeros del quemador. Una demasiada aplicación puede resultar que el gas no queme en la fuente de fuego o chimenea. La ventilación es necesaria para permitir un aire fresco en el recinto y cualquier escape de residuo de gas.

Información de instalación y garantía:

Se anularán la garantía de Bond por, y Bond renunciara cualquier responsabilidad de las siguientes acciones:
?LLa modificación de las fuentes de fuego o los componentes incluidos en el conjunto de la válvula de gas.
?• El uso de cualquier componente no fabricados o aprobado por Bond.
?² Uso e instalación de otra manera que las instrucciones de este manual.

ACCESORIOS

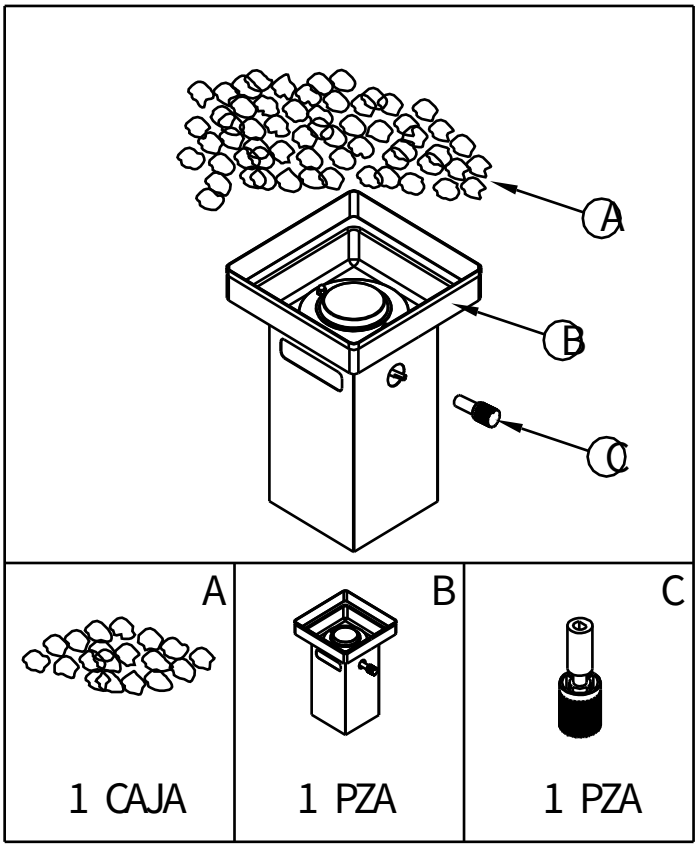

NO. DE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CTD
A	PIEDRAS DE LAVA	1 CAJA
B	CUERPO	1 PZA
C	Botón	1 PZA

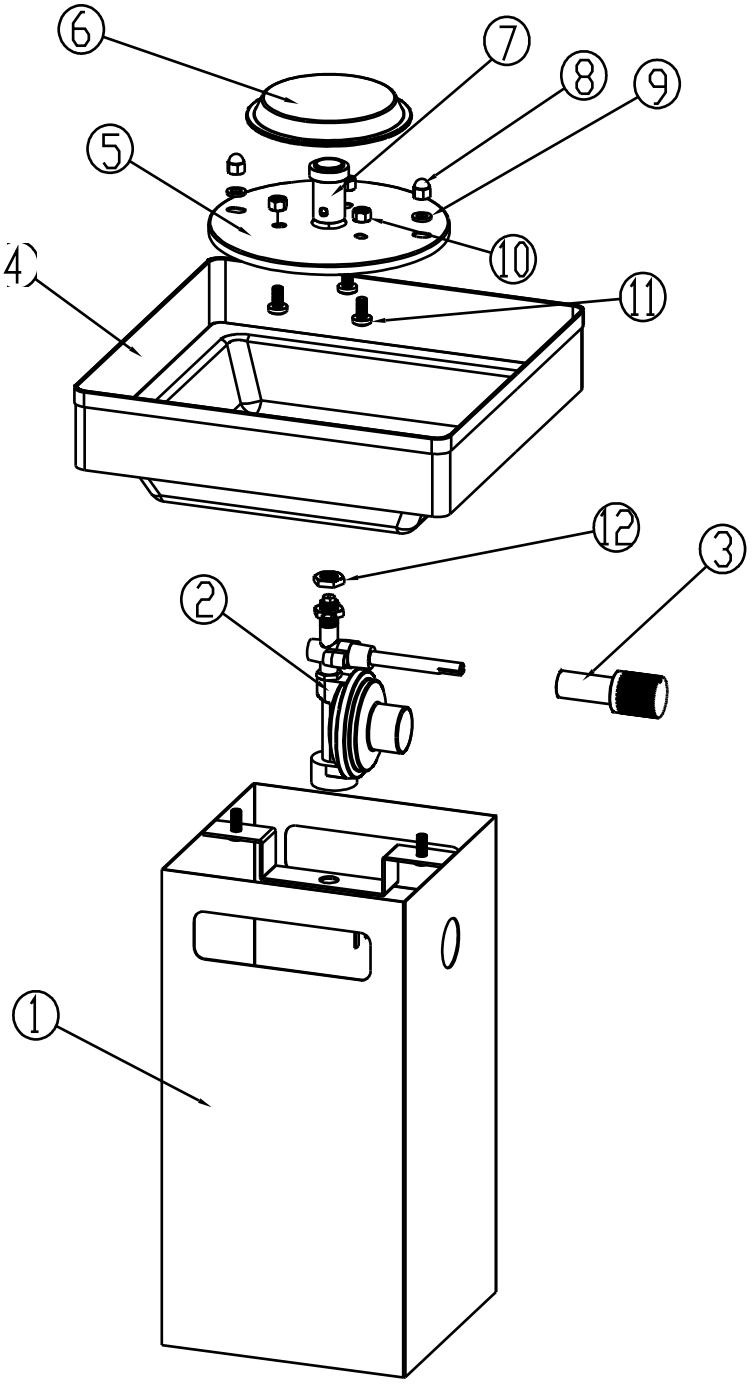

No. de Artículo	DESCRIPCIÓN	CTD	No. de Pieza	No. de Artículo	DESCRIPCIÓN	CTD	No. de Pieza
1	Cuerpo	1	B00501	7	Tubo Venturi	1	B00507
2	Regulador	1	B00502	8	Tuercas con Cabeza Redonda	2	B00508
3	Botón	1	B00503	9	lavadora	2	B00509
4	brasero	1	B00504	10	M6 Tuercas	3	B00510
5	Platillo del Quemador	1	B00505	11	M6 x 10 Tornillo	3	B00511
6	Quemador	1	B00506	12	tuerca de bloqueo	2	B00512

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

• Por favor guarde este manual del usuario para referencia futura.

• *Si usted abrió el cartón y sacó todos los paquetes, por favor no preste atención a los PASOS 1 y 2. Véase el PASO 3 directamente.

PASO(1) Levante el cartón con cuatelo y tome cuidado con los accesorios de adentro que puedan caer. Saque la caja con las piedras de lava. (2)
Saque todo material de embalaje menos la goma espuma encima de la fogata a gas de mesa.
Véase Figura PASO 1.

PASO 2. Corte la cinta de atadura en la goma espuma y quite toda la goma espuma alrededor de la chimenea para exteriores.
Véase Figura PASO 2.

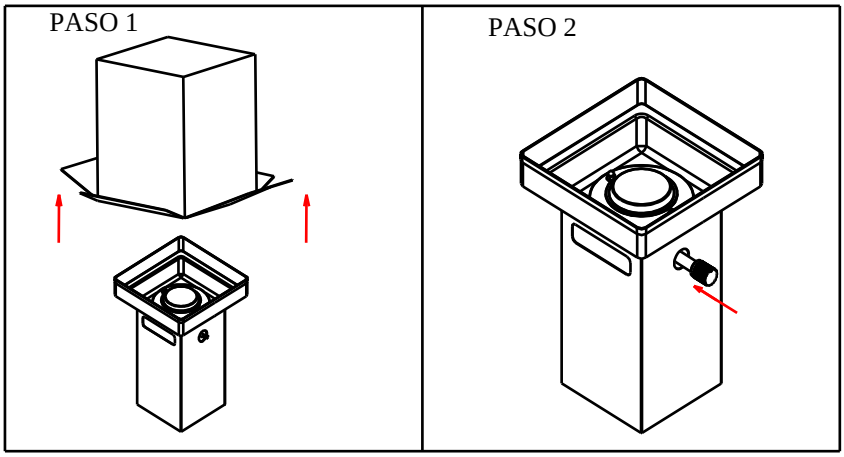

PASO 3 proceso de instalaci n

a. Colocar la fuente de fuego dentro de la mesa. Vea la figura a.

b. Instalaci n del bot n de control. Vea la figura b.

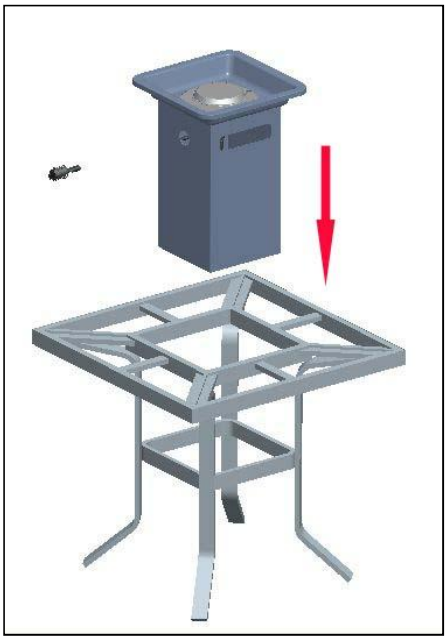

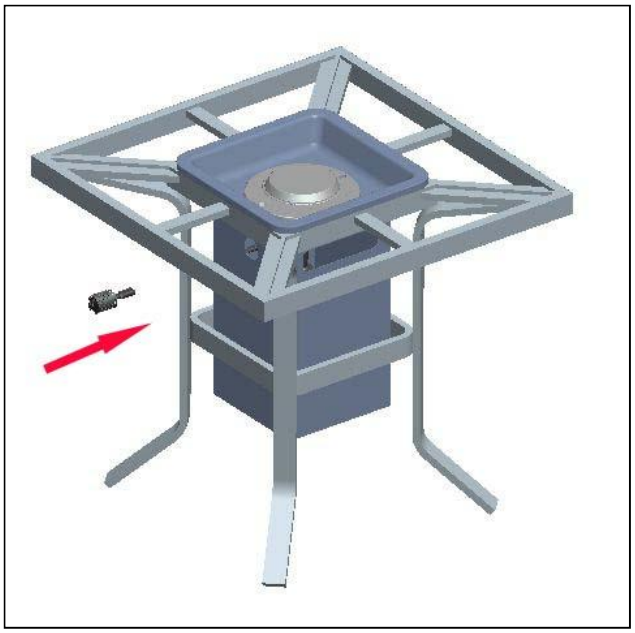

PASO 3.

(I) Revise cada parte antes de usar el producto. Aseg úrese que el sistema de suministro de gas esté "APAGADO" antes de montar. Para instalar el tanque de gas en la fogata a gas de mesa, enrosquelo a la entrada reguladora dentro de la fogata a gas de mesa.
Véase Figura I.
(II) Coloque las piedras de lava uniformemente en el quemador. Véase Figura II.
(III) Después de montar el tanque de gas, presionar y girar el Botón de Control en sentido contra las manos del reloj, y luego usar un fósforo o un encendedor para prender la fogata a gas de mesa. Para ajustar la llama, gire el Botón de Control. Presione y gire el Bot ón de Control en sentido de las manos del reloj para apagar la llama. Véase Figuras I y III.

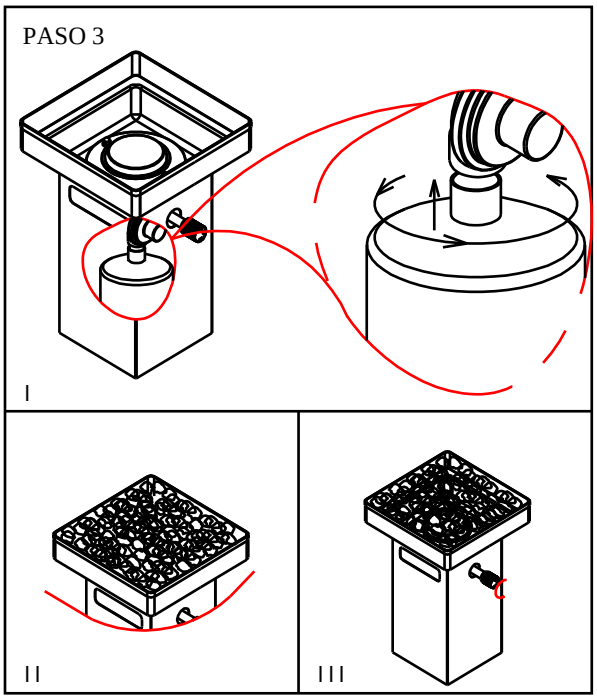

PASO 4. ENSAYO DE FUGAS

Compruebe si hay fugas afuera en un área con buena ventilación y donde no pueda haber ninguna chispa.
Conecte la bombona al regulador. Gire la válvula prendido/apagado en el aparato hasta la posición 'OFF' para presurizar el sistema de control. Use una solución de agua jabonosa para revisar todas las conexiones para comprobar si hay fugas antes de tratar de prender el aparato. **Si se encuentra una fuga, desconecte la bombona y apague la válvula y no use el aparato hasta que se lo pueda arreglar.**

CONSEJOS: Antes de empezar
- Lea atentamente las instrucciones.
- Revise y asegúrese que estén todas las partes.
- Para referencia futura, guarde este manual de instrucciones.

Atención
Si el quemador no se enciende con la válvula abierta, el gas sigue fluyendo del quemador y puede encenderse por casualidad con riesgo de heridas.

PARA ENCENDER

Antes de cada uso, revise todas las piezas.
**Después de montar la bombona de gas, pulse y gire el botón de control en sentido contrario a las agujas del reloj. Luego use un fósforo o encendedor para prender la chimenea para exteriores. Para ajustar la llama, gire el botón de control. Pulse y gire el botón de control en sentido de las agujas del reloj para apagar la llama.*

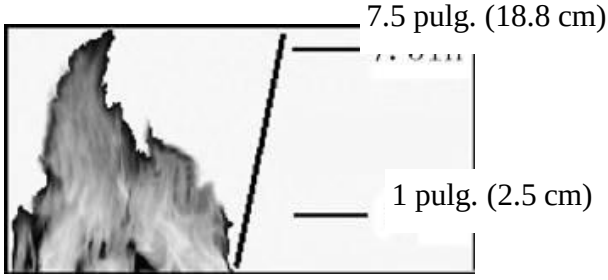

PARA APAGAR

Pulse el botón de control y gírelo en sentido de las agujas del reloj hasta la posición "OFF".
Desconecte la bombona de propano para cerrar el suministro de gas si no se usará el aparato por un espacio de tiempo prolongado.

CUIDADO USUAL

Mantenga su chimenea para exteriores limpia y libre de materiales combustibles.
Visualmente revise el quemador para obstrucciones, mantenga el encerramiento de la bombona limpio y sin escombros.
Cuando el quemador y las piedras de lava se hayan enfriados totalmente, use un cepillo suave para deshacerse de manchas pequeñas, suciedad y polvo. Limpie con un trapo suave.

MANCHAS REBELDES

Manchas rebeldes, descoloración y posiblemente agujeros por el óxido pueden resultar por exposición a severas condiciones externas.
Tenga cuidado que ningún polvo ni solvente entre en contacto con piezas pintadas o de plástico ya que se pueden dañar.

MANTENIMIENTO

Almacene la chimenea para exteriores en un lugar seco y fresco, fuera de la luz directa del sol.
Hay que desconectar la bombona de propano y sacarla de la chimenea para exteriores antes de poder almacenar el aparato adentro.
Utilice únicamente accesorios y piezas de repuesto provistos o aprobados pour el fabricante.
De otra manera, la garantía de este producto queda inválida y pueden resultar condiciones peligrosas.
Por favor contacte al fabricante para información acerca de piezas de repuesto, piedras de lava, etc.

SI TIENE PREGUNTAS O DUDAS
SE RUEGA LLAMAR A BOND SIN CARGOS al
1-866-771-BOND(2663) O PARA ACELERAR SU PEDIDO
NO DEJE DE MANDARNOS UN CORREO ELECTRÓNICO AL
customerservice@bondmfg.com
O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB BAJO ATENCIÓN AL CLIENTE
www.bondmfg.com
BOND MANUFACTURING CO.
1700 West 4th Street Antioch CA 34509 USA